

# Der Stimmzug

Schmieren Sie die Ventilzüge regelmäßig mit Zugfett, dann setzen sich die Züge nicht fest und bleiben dicht.

1

Zug herausziehen.  
Bei Quartventil das Ventil während des Herausziehens gedrückt halten.

2

Die Innenzüge säubern und etwas Fett auftragen.

3

Zug wieder einschieben, so dass sich das Fett gleichmäßig verteilt.  
Quartventil dabei gedrückt halten.

# Die Oberfläche

Lackierte Instrumente müssen nach dem Spielen mit einem Microfaser-Tuch abgewischt werden, damit die Rückstände vom Handschweiß den Lack nicht angreifen.

**Verwenden Sie niemals Messingpolitur!**

Auch versilberte Instrumente sollten mit einem Microfaser-Tuch gereinigt werden.

LÜTTKE  
BLASINSTRUMENTE

Mühlhauserstraße 5a · 78269 Volkertshausen  
Telefon 07774-1268 · [www.luettker-blasinstrumente.de](http://www.luettker-blasinstrumente.de)

Pflegeanleitung  
Posaune

# pflegen warten musizieren



Die richtige Pflege und regelmäßige Wartung Ihrer Posaune wird Ihnen manche kostspielige Reparatur ersparen. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflegetips und Sie werden lange Freude mit Ihrem Instrument haben. Bei weiteren Fragen schicken Sie uns einfach eine Mail. Wir beraten Sie gerne persönlich und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Musizieren.

Ihr Lüttke-Team

LÜTTKE  
BLASINSTRUMENTE

# Der Posaunenzug

1


Ziehen Sie den Zug auseinander und entfernen sie Öl - und Fettrückstände mit einem sauberen Tuch.

2

Benutzen Sie ein passendes Zug-Öl bzw. Fett für Ihre Posaune. Befolgen Sie beim Auftragen unbedingt die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

3

Damit der Zug gleichmäßig läuft sollte das Mittel mit drehenden Ziehbewegungen über den gesamten Zug verteilt werden

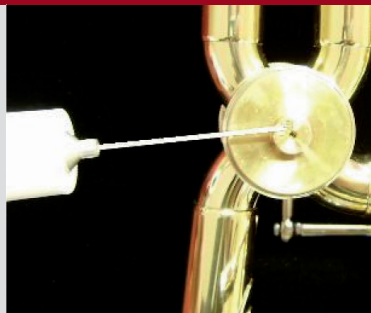

# Posaunenzug



1

Spülen Sie den Innen- und Außenzug mit warmem Seifenwasser durch.

2

Reinigen Sie die Rohre mit einem Spiralinreiner oder einem Posaunenwischer.

3

Säubern Sie die Laufflächen des Innenzuges mit einem weichen Tuch. Bitte denken Sie daran, dass der Zug nach der Reinigung neu gefettet werden muss.

# Das Quartventil

1

Den hinteren Ventildeckel abschrauben.

2

Mit einem Spezialöl die unteren Laufzapfen ölen.

3

Den Deckel wieder aufschrauben.

4

Mit dem selben Öl zwischen Flügel und Ventilhalbs den oberen Laufzapfen ölen.

## Guter Rat den Notfall!

Wenn ein Ventil festsetzt: Warmes Wasser durch das Rohr einlaufen lassen und das Ventil am Flügel (Zylinderkopf) vorsichtig drehen.

**Betätigen Sie keinesfalls den Drücker!**