

Schmieren Sie die Ventalzüge regelmäßig mit Zugfett, dann setzen sich die Züge nicht fest und bleiben dicht.

1

Das entsprechende Ventil drücken und den Zug herausziehen.

2

Die Innenzüge säubern und etwas Fett auftragen.

3

Ventil drücken und den Zug wieder einschieben, so dass sich das Fett gleichmäßig verteilt.

## Oberfläche

Lackierte Instrumente müssen nach dem Spielen mit einem Microfaser-Tuch abgewischt werden, damit die Rückstände vom Handschweiß den Lack nicht angreifen.

**Verwenden Sie niemals Messingpolitur!**

Auch versilberte Instrumente sollten mit einem Microfaser-Tuch gereinigt werden.

LÜTTKE  
BLASINSTRUMENTE

Mühlhauserstraße 5a · 78269 Volkertshausen  
Telefon 07774-1268 · [www.luettkerblasinstrumente.de](http://www.luettkerblasinstrumente.de)

# pflegen warten musizieren

Pflegeanleitung  
Blechblas -  
Instrumente



Die richtige Pflege und regelmäßige Wartung Ihres Instruments wird Ihnen manche kostspielige Reparatur ersparen.

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflegetipps. Dann werden Sie lange Freude an ihrem Instrument haben. Bei weiteren Fragen schicken Sie uns einfach eine Mail.

Wir beraten Sie gerne persönlich und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Musizieren.

Ihr Lüttke-Team

LÜTTKE  
BLASINSTRUMENTE

# Die Perinetmaschine



1

Den oberen Schraubdeckel lösen und das Ventil etwa bis zur Hälfte herausziehen.

2

Einige Tropfen Ventilöl auf die Ventile geben.

3

Die Ventile ein wenig hin und her bewegen und wieder einschieben. Achten Sie darauf, dass die Ventileführungen in die Nuten der Ventilbüchsen einrasten. Anderenfalls spricht das Instrument nicht an.


4

Die Schraubdeckel wieder festziehen. **Bitte ölen Sie die Ventile auch nach dem Spielen!**

Das schützt die Ventile gegen Oxydation und verlängert ihre Lebensdauer.

**Lagern sie Ihr Instrument nie im geschlossenen Etui. Lassen Sie mindestens den Deckel offen**

# Die Zylindermaschine

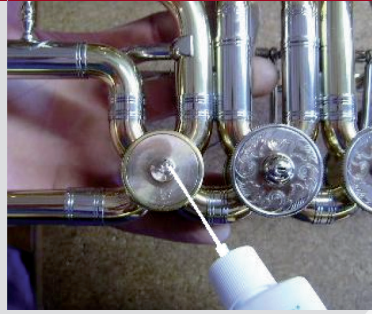

1

Den hinteren Ventildeckel abschrauben.

2

Mit einem Spezialöl für Drehventile die unteren Laufzapfen ölen.

3

Die Deckel wieder in der richtigen Reihenfolge aufschrauben.

4

Mit dem selben Öl zwischen Flügel und Ventilhalbs den oberen Laufzapfen ölen.

## **Guter Rat den Notfall!**

Wenn ein Ventil festsetzt: Warmes Wasser durch das Rohr einlaufen lassen und das Ventil am Flügel (Zylinderkopf) vorsichtig drehen.

**Betätigen Sie keinesfalls den Drücker!**